

MISE À JOUR DU FIRMWARE ALVEOPRO VERSION 2

I. Matériaux

- 1.Clé Allen de 3 mm
- 2.Câble USB-C vers USB-A
- 3.PC Windows / Linux

Note: L'alimentation 24V n'est pas nécessaire



Étapes à suivre


Exemple avec la version 2.0.1:

- 1.Télécharger le fichier : [alveo-pro-2.0.1.uf2](#)
- 2.Démontage de l'interface



Dévisser les 2 vis BTR avec la clé Allen de 3 mm (ne pas retirer les vis)

3. Identifier le bouton « Boot »

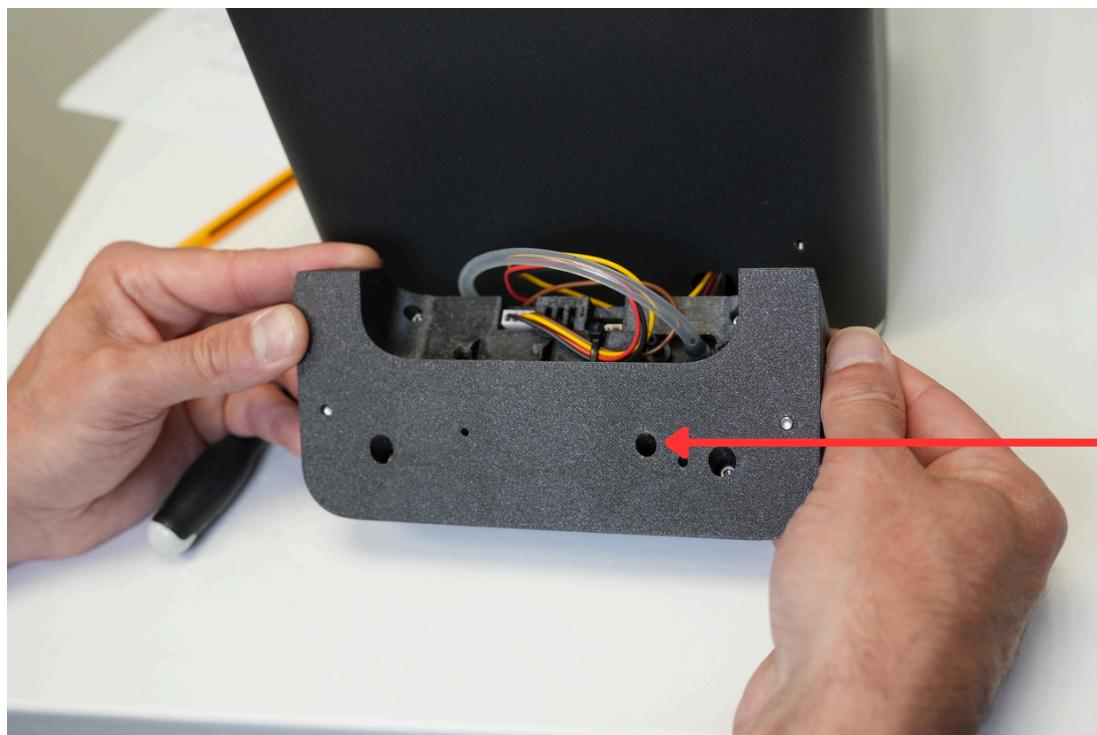


Bouton « Boot »


4. Brancher uniquement le câble USB-C côté AlveoPRO



5. À l'aide de la clé Allen, appuyez et maintenez le bouton « Boot » enfoncé jusqu'à ressentir un « clic ».

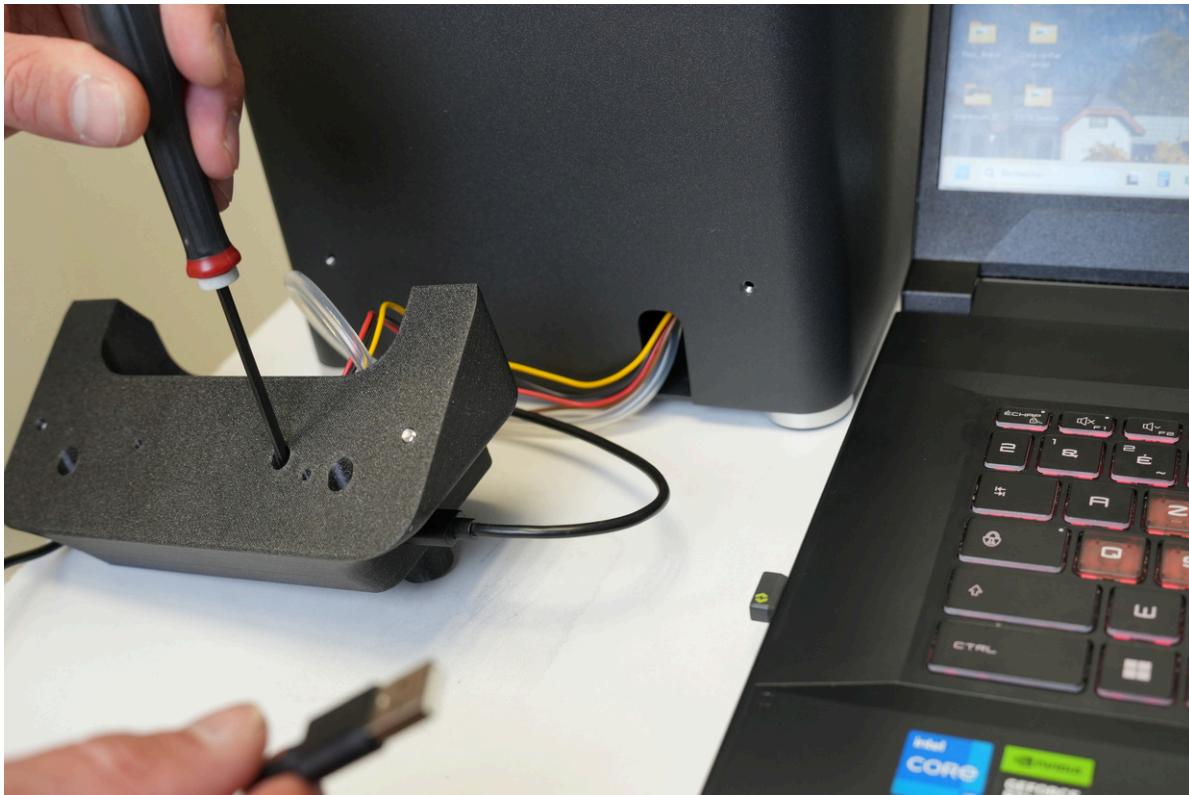


Connectez les câbles USB au PC. Une fenêtre nommée « RPI-RP2 » s'ouvrira sur votre PC

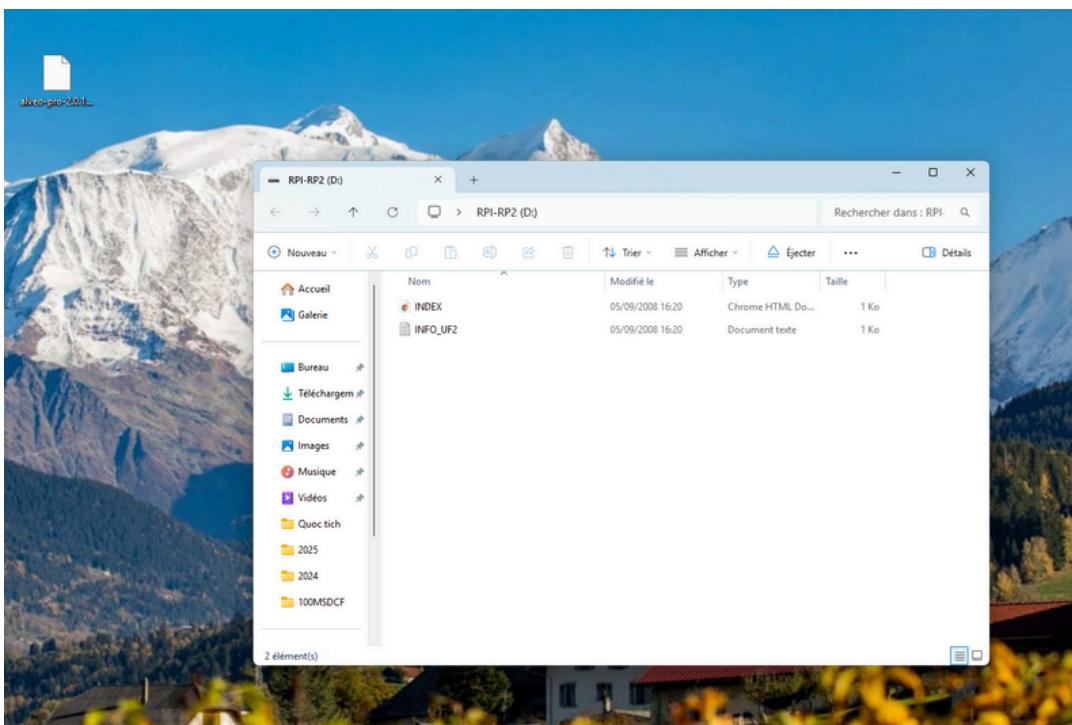

Une fois branché, vous pouvez relâcher le bouton « Boot ».



6. Glisser-déposer le firmware (alveo-pro-2.0.1) précédemment téléchargé dans le dossier « RPI-RP2 ».

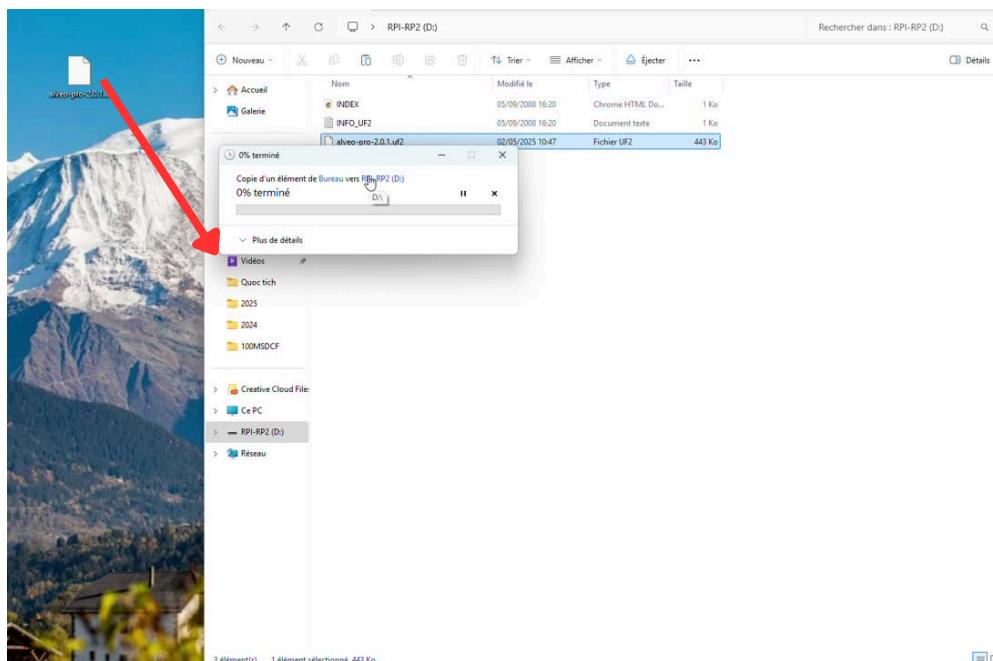

La fenêtre se ferme automatiquement à la fin de la mise à jour.
Débrancher l'USB. Réviser l'interface.

Vérifier si la mise à jour apparaît dans les « Infos » de l'AlveoPRO (ligne : version firmware PRO : VS 2.0.1)

